

SSSQUID SSSPACERの取り付け(M20)

SSSQUID.COM



INFO@SSSQUID.COM



P / N: 02-004-11

必要な工具:

- マイナスドライバー
- 10 mmソケット
- スレッドロッカー液(推奨、ただしオプション)

所要時間: 30-45分


難易度: 3/10

手順:


1. マイナスドライバーを使用してインテークエルボーをスロットルボディとVAMIに接続しているクランプを緩めます。
2. インテークエルボーを完全に取り外します。
3. 10mmのソケットを使用してスロットルボディの四隅にある4本のボルトを緩めて取り外します。
4. スロットルボディとオリジナルガasketを取り外します。
5. インテークマニホールドから元のスロットルボディスタッドを取り外します。
 - a. これは、スタッド取り外しツールを使用して行うことができます。または...
 - b. 2つのボルトを互いに締めてから、スタッドが取り外されるまで内側のボルトを反時計回りに回転させることで取り外すことができます。
6. 新しいスタッドを挿入します。これらのスタッドにスレッドロッカーを適用することをお勧めします。
7. インテークマニホールドとSSSPACERの間にガasketを1つ取り付けます。
8. SSSPACERをインストールします。それは双方向です-それがインストールされている方向は関係ありません。ただし、良い面と悪い面があります。「SSSQUID」の文字は、表向きにする必要がある側を示します。
9. SSSPACERとスロットルボディの間にもう一方のガasketを取り付けます。
10. すべてのインテークコンポーネントを再取り付けし、すべてのフィッティングが仕様どおりに締められていることを確認します。
 - a. インテークブーツと車両のモデルイヤーによっては、パワーステアリングリザーバーの取り付けブラケットをわずかに調整または曲げて、インテークブーツに最適なスペースを確保する必要がある場合があります。
11. 車両を始動する前にECUをリセットしてください。

スタッドの取り外しと取り付け

REMOVE STUD

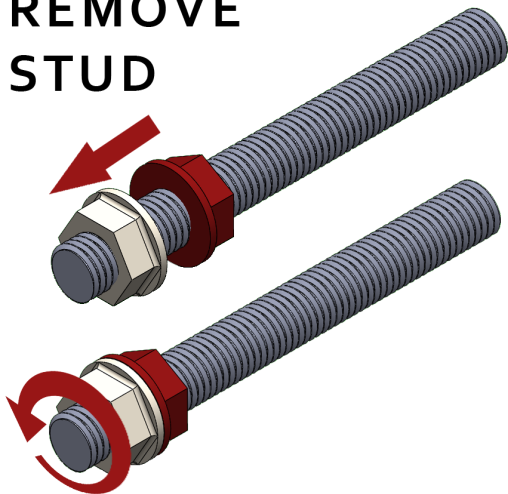

INSTALL STUD

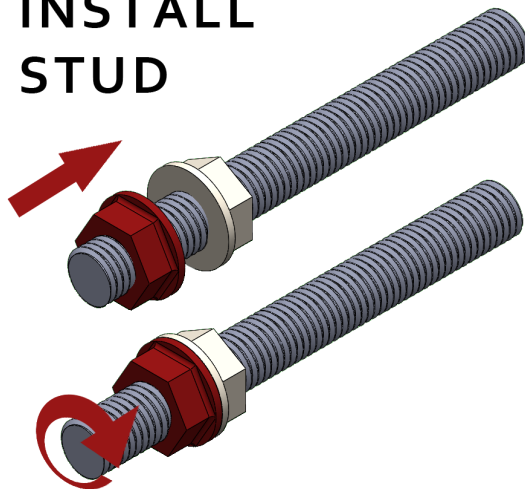

FAQ

- このアイテムに対して他のエンジンまたはECUの変更を行う必要がありますか？
 - いいえ、ほとんどすべての車両に必要なエンジンやECUの変更はありません。
- ECUをリセットする必要がありますか？
 - インストール後にECUをリセットすることをお勧めします。これを行う方法については、当社のWebサイトのFAQページ(に説明があります。これは<https://www.sssquid.com/v3/faq/>)
- 、M30やM50などの他のエンジンでも機能しますか？
 - 残念ながら、これらのエンジンはそれぞれ独自のマニホールド設計と異なる取り付けスタッドパターンを使用しているため、他のエンジンでM20SSSPACERを使用することはできません。M20B(20、23、25、または27)のみ
- 付属のガスケットの代わりにOEガスケットを使用できますか？
 - 絶対に！個人的に好ましいと思われるガスケットを自由に使用してください。

その他のご質問は、当社のWebサイトで、またはINFO@SSSQUID.COMに電子メールでお問い合わせください。